대기전력자동차단콘센트 사용설명서

제품의 개요 및 사양

본 제품은 대기전력을 자동으로 차단하는 절전형 제품으로 사용하지 않는 가전 제품의 플러그를 뽑지 않아도 자동으로 전원을 차단하는 기능성 콘센트 입니다.

모델명	AREA-S0002, AREA-S0004	2구 / 4구
제품 정격	250V~, 16A	단극차단
자체소비전력	1W 이내 / 0.5W 이내	작동시/ 차단시
과부하 차단 전류	17A	-

제품 명칭 및 설명



2구 (대기 1구+상시 1구)



4구 (대기 1구+상시 3구)

대기전력자동차단 모드 사용방법

대기버튼을 한번 누르면 붉은색 LED가 점등되면서 대기모드로 전환합니다.
연결된 가전제품의 전원이 OFF된 상태(Stand By)에서 대기버튼을 3초 이상 길게 누르면 붉은색 LED 3회 점멸하면서 대기전력 값이 저장됩니다.
이후 콘센트에 연결된 전원이 OFF 되어 설정된 대기전력 값 이하가 되면 콘센트는 자동으로 전원이 차단됩니다. 전원이 차단된 상태에서는 붉은색 LED가 계속 점멸하다가 일정 시간이 지나면 꺼집니다.
다시 콘센트를 사용하고자 할 때는 대기/상시 버튼을 1회 누르면 전원이 복구 됩니다.
☞ 공장 출하시 대기전력 설정값은 15W로 설정되어 있습니다.

(주)에스아이씨


상시전원 모드 사용방법


상시버튼을 한번 누르면 초록색 LED가 점등되면서 상시모드로 전환합니다.
상시모드에서는 대기전력 자동차단 기능을 사용할 수 없으며 일반콘센트로 동작합니다.

과부하 차단

사용자가 정격용량 16A 이상 (약 3500W)의 부하를 연결 할 경우 화재 및 제품 파손의 위험이 발생함으로 이를 사전에 예방하기 위해 자동으로 콘센트 전원을 차단합니다.
이후 과부하 차단의 원인을 제거한 후에 대기/상시 버튼을 누르면 전원이 복구됩니다.

제품 결선 방법

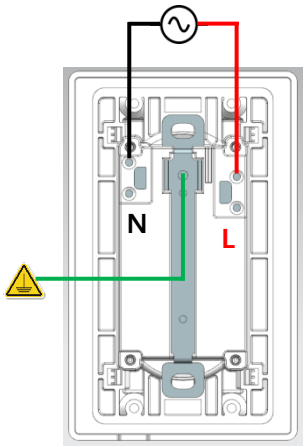

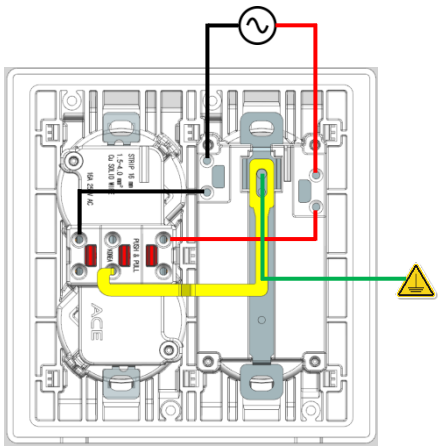

경고

1. 제품 설치 전 또는 교체시 반드시 분전반의 전원을 차단한 후에 결선도를 확인후 설치하여 주십시오.
2. 정격전압 및 부하용량을 반드시 엄수하여 주십시오.

주의

1. 냉/난방용 전기제품은 과부하 차단기능이 작동할 수 있으니 정격용량을 확인후 사용하여 주십시오.
2. 습기가 심한 곳이나 이슬 맺힘이 생기는 곳에서는 사용을 금지하여 주십시오.

서비스 안내

제품 보증기간은 구입일로부터 1년입니다. 단, 1년 이내라도 부하의 이상 및 소비자의 과실에 의한 고장일 경우 유상처리 합니다.

본사 / 공장: 부산광역시 강서구 낙동북로 138번길 72 (강동동)
TEL) 051-312-6727 FAX) 051-312-6730
제품문의 및 A/S접수: 051-312-6727

2019.03.15 Rev.2